


5 門柱灯の取付 (ML-F13の場合)

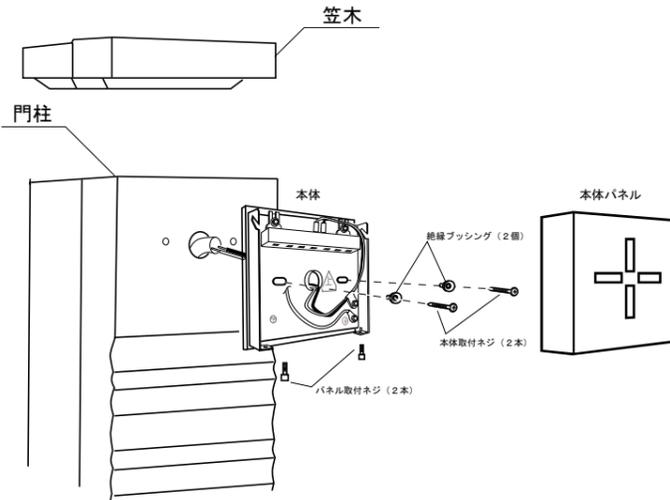

※ 照明器具に同梱の取扱説明書に従って工事を行って下さい。


1. 取付用アンカーPCプラグ (黄) を打つ位置を決定し、印を付け、Φ6ドリルで穴を開け、取付用アンカーPCプラグを打ちこんでください。
2. 取付用アンカーに、照明器具付属の照明台座を取付けて下さい。
3. インターフォンと照明器具を結線した後、本体と笠木をクリアのシリコンコーキング剤にて接着固定して下さい。 ⚠

※ トーシンオリジナルLED照明ML-F13
添付の「施工説明書」を参考に取付けて下さい。



コンクリートボンドのご使用はお避け下さい。
コンクリートボンドで笠木と本体を固定しますと、緊急の対応時に笠木もしくは本体を傷つけてしまう可能性があります。

クリアシリコンコーキング剤
※ 内側寄りに適量を塗布して下さい。

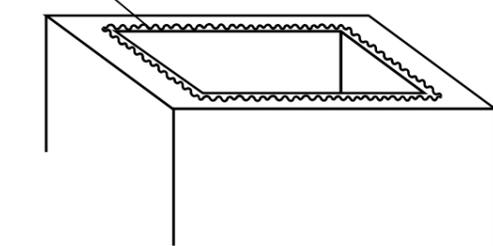

カラーシリコンコーキング剤を使用しますと、塗布量過多塗布位置によっては笠木と本体の隙間からコーキング剤がはみ出し、外観を損ねる可能性があります。

本製品は改良の為予告なしに仕様等を変更することがありますのでご了承下さい。



創作門柱

お客様保存用

ゲートウォール サージ200

2018.12

取付・取扱説明書

トーシン創作門柱をお買い上げいただきありがとうございます。
未永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

施工上の注意事項


1. 軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲巾は充分に取って下さい。
2. 付属部材の取付けの際は締め過ぎにご注意下さい。
また、電動ドライバーをご使用の際は低速回転で締め付けて下さい。
3. 取付け完了後はネジ類の締め具合を再度ご確認ください。
4. 電気配線や結線工事は、電気有資格者にご依頼下さい。
5. 本門柱セットにはインターフォンは含まれておりません。
別途購入下さい。
6. オプション品 (照明・インターホン等) 取付の際の穴明け加工時、振動ドリルを使用しますと、キリ貫通裏部が大きく破損、剥離する可能性がありますので回転ドリルで加工をお願いします。

※ 梱包が雨等で濡れると、ダンボールの色が付着する場合があります。
シート等で養生をお願いします。

設計図


サージ 200

GW-SUR 200-□□

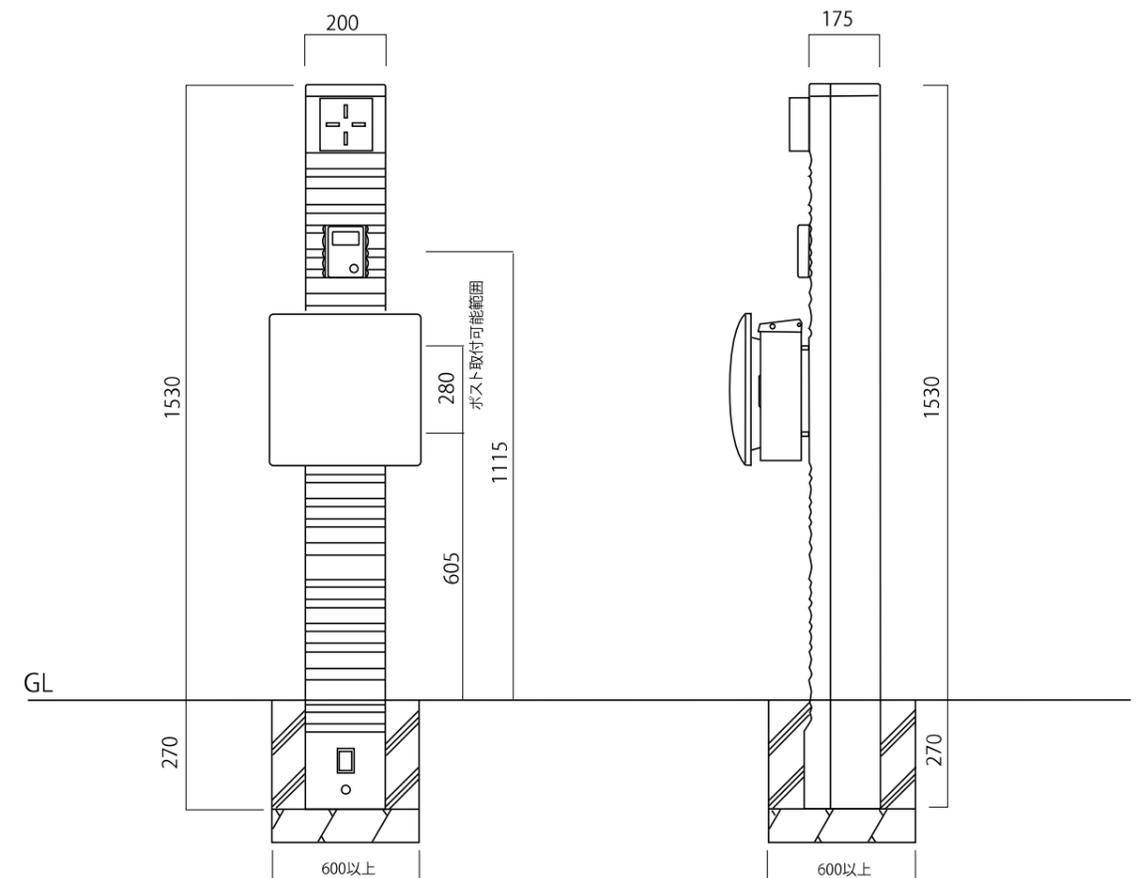


梱包内容

本体／笠木



| | |
|-------|--------------------|
| 本体 | 1 |
| 笠木 | 1 |
| 取扱説明書 | 1 (門柱灯用PCプラグ・ビス同梱) |
| 補修塗料 | 1 |


門柱灯 (オプション品)

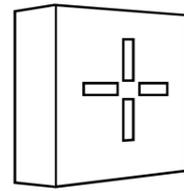

トーションオリジナルLED照明ML-F13

| | |
|--------|----|
| 本体 | 1 |
| 本体付属ビス | 1式 |
| 取扱説明書 | 1 |

ポスト (オプション品)

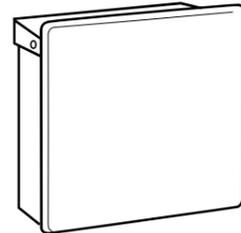

BASEポスト

| | |
|-----------|------|
| ポスト本体/パネル | 1セット |
| 取付ビス・ナット | 1セット |
| 取扱説明書 | 1 |

ネームプレート

(オプション品)



クリアネスサイン CLE-135


| | |
|-------|---|
| 本体 | 1 |
| パーツ一式 | 1 |
| 取扱説明書 | 1 |

施工の手順


1 門柱の設置

1. 門柱を埋込み穴に設置し、門柱の位置を確認し仮固定して下さい。(PPバンドなどを使用して下さい)
2. 門柱を補助棒などを差込み自立させて下さい。
3. コンクリートドリルで配線穴をあけて、各種配線を露出しておいて下さい。
4. 寸法、門柱の水平・垂直を確認し、コンクリート打をして下さい。


※ 配管線の先端は、室内側との接続まで地表に仮出して下さい。



四角凹部の発泡を破りCD管を通して下さい。

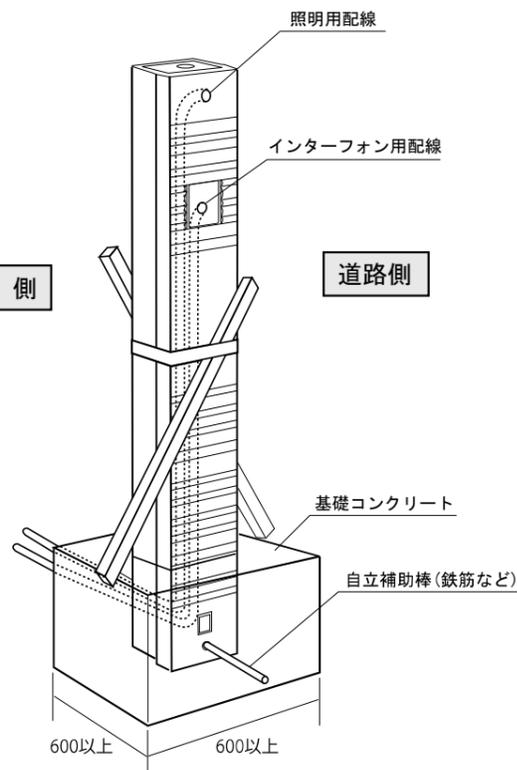

2 ポスト取付 (BASEポストの場合)

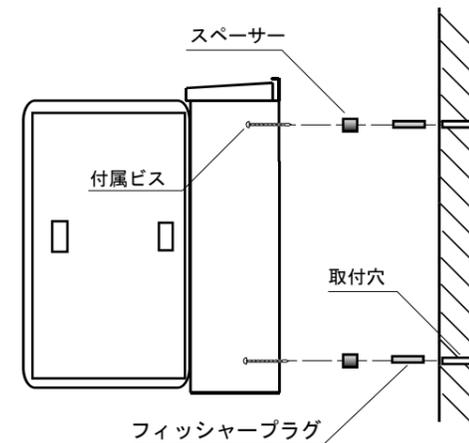

- ① 前トビラを大きく開く状態にして下さい。
- ② ポストを取り付ける壁面へあててビス穴位置をマークします。
- ③ 壁面にドリルで下穴をあけます。(ドリル径：6mm)
- ④ 下穴に付属のフィッシャープラグを挿し込みます。
- ⑤ ポストと壁面の間に付属のスペーサーを挟みビスで締め固定します。

※詳しくはポストの施工説明書をご覧ください。

3 ネームプレートの取付


【クリアネスサイン CLE-135の場合】

1. ネームプレートを門柱本体にあてて位置を確認し、マーキングします。
2. ドリル(7φ)にて門柱本体に穴を開けて下さい。※凹みの中心部に穴をあけてください。
3. ネジ、化粧ネジ頭、スペーサーなどの付属部品をそれぞれネームプレートに固定して下さい。
4. 門柱本体の穴にボンドを注入し、ネームプレートに固定したネジを挿入して下さい。
5. ボンドが硬化するまで、テープなどを利用して位置を調整して下さい。

※詳しくはネームプレートの施工説明書をご覧ください。

※穴加工の際は、門柱の端部から25mm以上離して加工して下さい。

※ネームプレートの位置を決める際は、ネームプレートが垂直になる場所を選んで取付けて下さい。

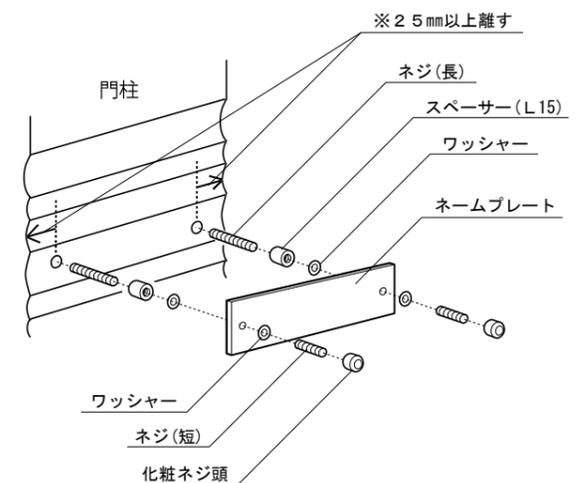

4 インターフォンの取付

※ インターフォンは市販の露出型を別途ご購入下さい。

1. 配線穴の周りに水処理のシールをして下さい。
2. 取付けビス位置に、市販のPCプラグを打ち込み、台座を取付けて下さい。
3. 取付け後は、子機の全周をシール処理して下さい。

