

ダブルボックスポストスタンド

取付説明書


施工の前に、この「取付説明書」をよくお読みになり正しく施工をしてください。

■名称：ダブルボックスポストスタンド

⚠ 取付上の注意 (けがや物的損害が発生する恐れがあります。)


- 扉の開閉に支障がある場所や、通行の妨げになる場所には設置しないでください。
- 可能な限り、雨掛りの少ない場所に設置してください。
製品は防滴仕様ですが、完全防水ではないので強い風雨の場合は雨水が侵入する恐れがあります。
- 軟弱地盤に取付ける際のコンクリート基礎は、埋込みの深さと周囲幅を十分にとってください。
- スタンドは必ず垂直に固定してください。
製品本体にねじれや歪みが生じ、動作不良をおこしたり故障の原因になる場合があります。
- ネジ類の締め忘れ、またネジ類の締め過ぎにご注意ください。
電動ドライバーを使用する際は低速回転(低トルク)で取付けてください。ネジ山が機能不良になる恐れがあります。
- 製品取付け後に外装工事を行う場合には必ず養生をしてください。
外装工事により製品にキズがついてしまったり、チリ、洗浄液等でもらい錆、変色、腐食をおこす場合があります。

■製品図 (参考納まり図)

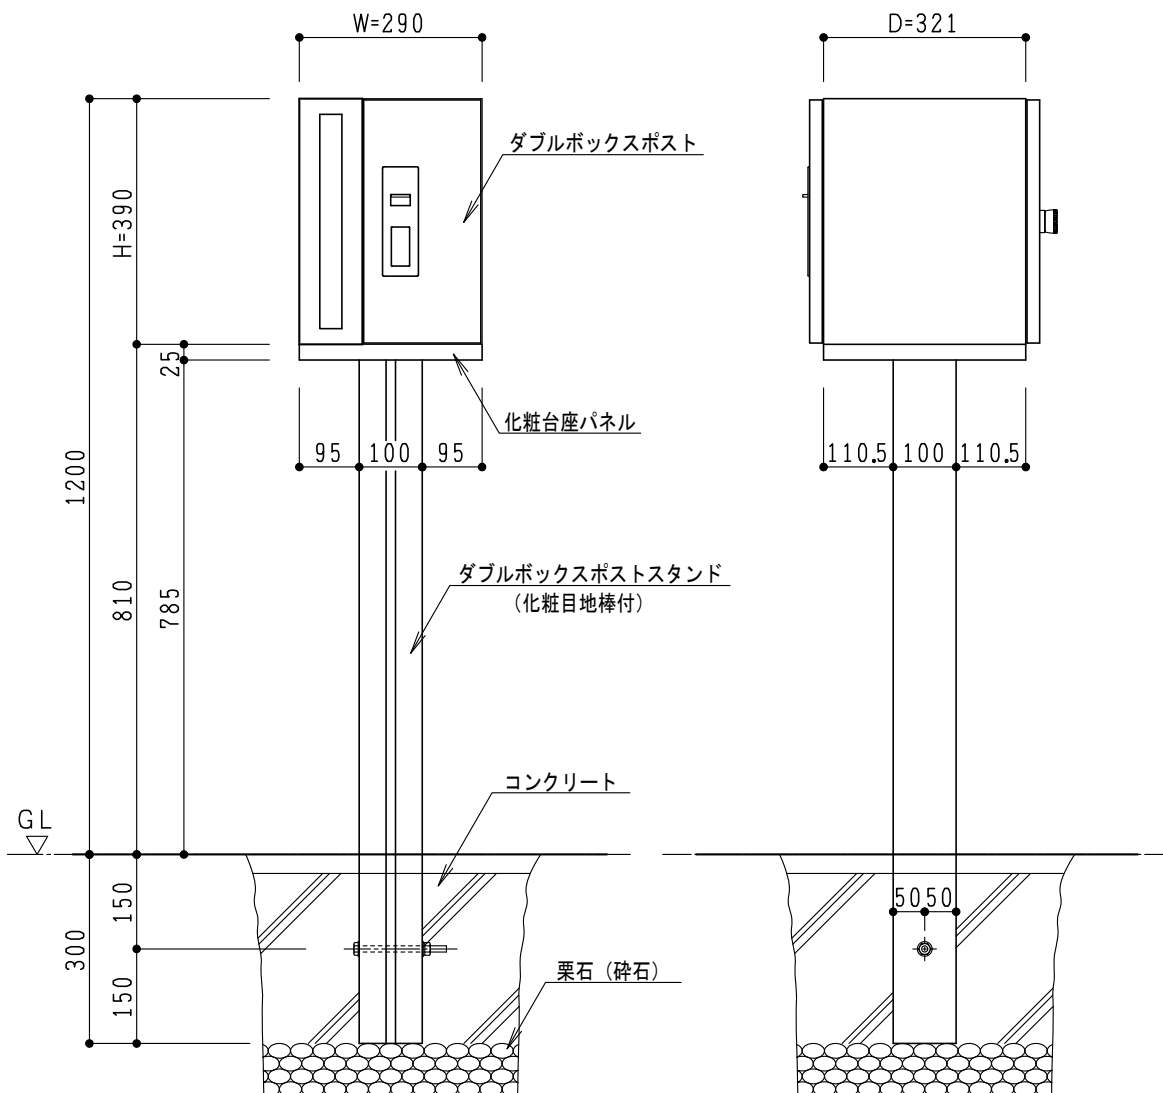

■同梱内容


- 柱（目地棒付）：1本
- 台座補強板：1枚
- 化粧台座パネル：1枚

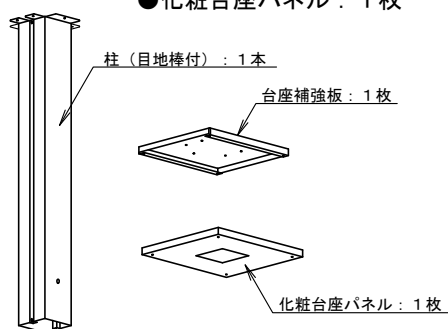


- （付属品）
- M4 トラスネジ×L 8……………6本
 - M4 平ワッシャー……………6個
 - M4 スプリングワッシャー……………6個
 - M4 スリムヘッドネジ×L 6……………4本
 - M10 ボルト×L 140……………1本
 - M10 平ワッシャー……………2個
 - M10 スプリングワッシャー……………1個
 - M10 ナット……………1個

■取付方法

※この取付手順は一般的な取付方法です。条件に合わせ設計者の指示に従ってください。

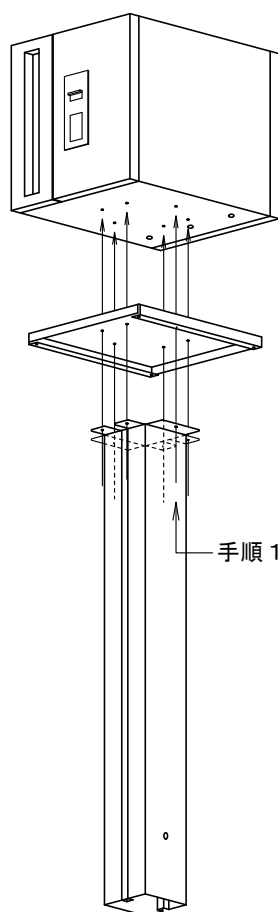


手順1：M4 トラスネジにスプリングワッシャー、ワッシャーをさし、スタンド上部の穴へ下から台座ごとダブルボックスポストにしっかり固定してください。

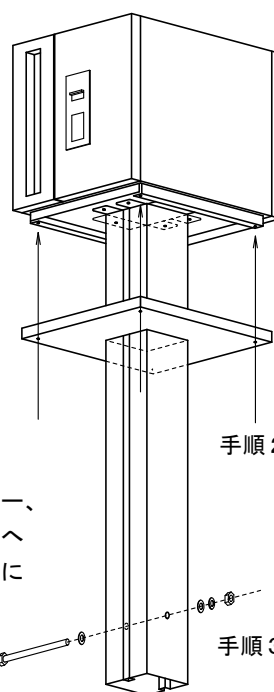

手順2：スタンド下部から化粧台座パネルをさし、上部へスライドしてM4 スリムヘッドネジで台座に固定してください。

手順3：スタンド下部にM10 ボルトナットを取付けて製品組立は完了です。

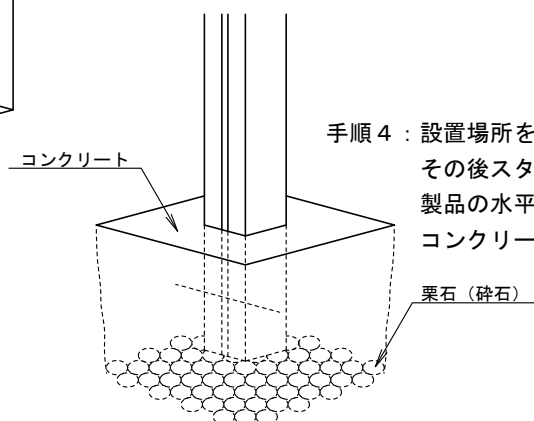

手順4：設置場所を掘削し、栗石（砕石）をGL:300mmで敷き固めてください。その後スタンドが倒れない様にしっかりと垂直に固定し、製品の水平垂直を確認後、コンクリートを流し込みます。コンクリートが硬化すれば全て取付は完了です。

株式会社トーシンコーポレーション

首都圏GRC営業所 〒152-0001 東京都目黒区中央町 2-35-13 TEL：03-3715-5566

西日本GRC営業所 〒532-0011 大阪府大阪市西区京町堀 1-4-22 肥後橋プラザビル 5F TEL：06-6479-1433

ダブルボックスポスト 埋込補助プレート

取付説明書


施工の前に、この「取付説明書」をよくお読みになり正しく施工をしてください。

■名称：ダブルボックスポスト埋込補助プレート

⚠ 取付上の注意 (けがや物的損害が発生する恐れがあります。)

- 扉の開閉に支障がある場所や、通行の妨げになる場所には設置しないでください。
- 可能な限り、雨掛りの少ない場所に設置してください。
製品は防滴仕様ですが、完全防水ではないので強い風雨の場合は雨水が侵入する恐れがあります。
- 取付面の水平・垂直を必ず確認してください。
取付面が水平ではない場合、製品本体にねじれや歪みが生じ、動作不良をおこしたり故障の原因になる場合があります。
- 本体底面の水抜き穴をモルタル等で塞がないでください。
- ネジ類の締め忘れ、またネジ類の締め過ぎにご注意ください。
電動ドライバーを使用する際は低速回転(低トルク)で取付けてください。ネジ山が機能不良になる恐れがあります。
- 製品取付け後に外装工事を行う場合には必ず養生をしてください。
外装工事により製品にキズがついてしまったり、チリ、洗浄液等でもらい錆、変色、腐食をおこす場合があります。

■製品図 (参考納まり図)

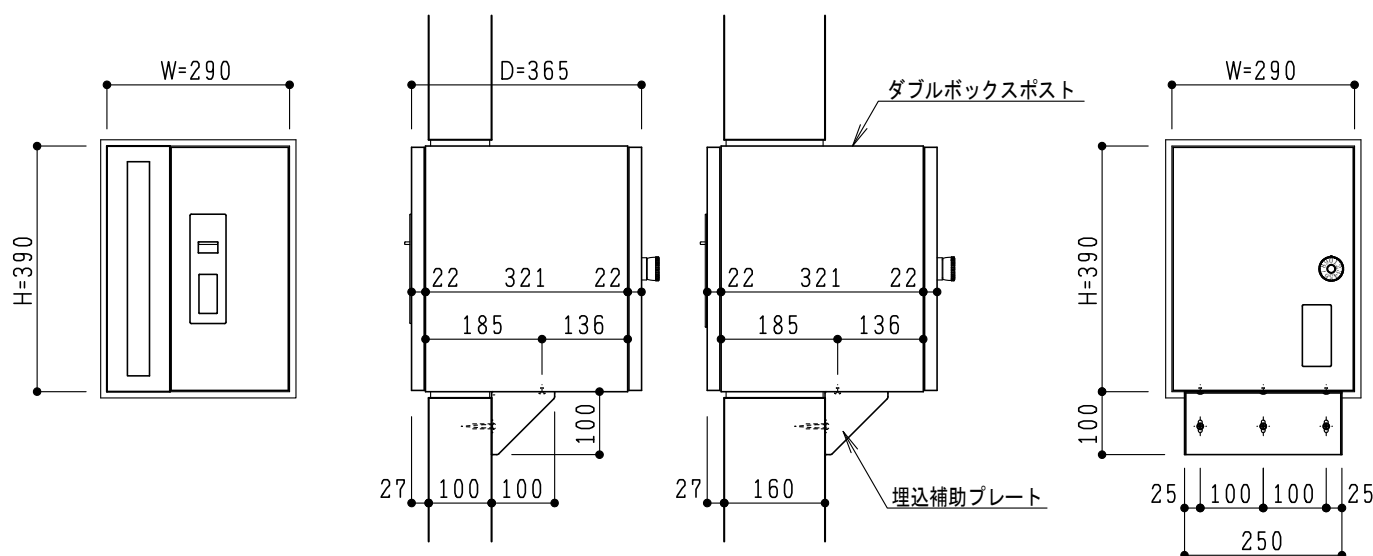


壁厚：100mm～160mm対応

■同梱内容

- 埋込補助プレート：1個


(付属品)

- S8ナイロンアンカー……………3個
- φ5.1×50木ネジ……………3個
- M5ワッシャー……………3個
- M4トラスP3ネジ×L8……………3本

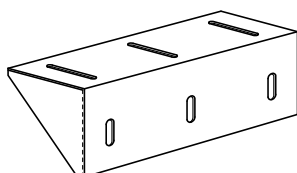


※この取付手順は一般的な取付方法です。条件に合わせ設計者の指示に従ってください。

大きさ：ダブルボックスポストの寸法より縦、横それぞれ20mm大きい開口寸法

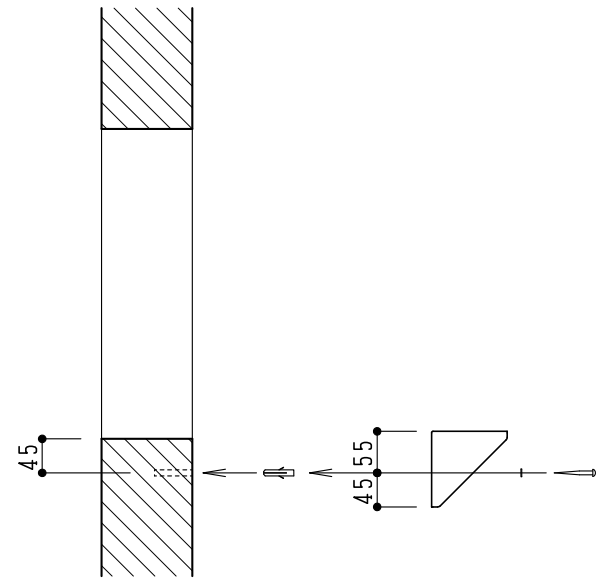

壁厚：100mm～160mm対応

手順3：手順2で開けた穴に埋込補助プレートをワッシャーと木ネジで固定します。

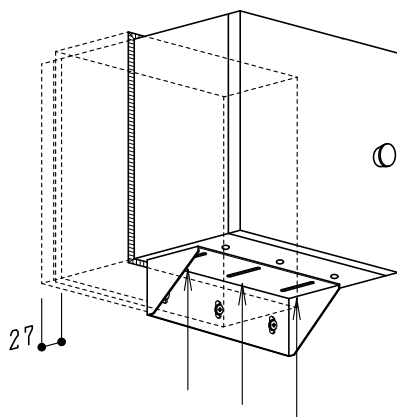

A technical line drawing showing a door assembly installed in a wall. The door is shown in an open position, revealing its internal components, including a handle and a lock mechanism. The wall is represented by a simple rectangular frame, and the door is shown as a rectangular panel with a vertical handle and a lock. Dashed lines indicate the internal structure and the path of the door's movement.

手順6：壁とダブルボックスポスト本体のすき間にモルタルを充填し、しっかりとダブルボックスポストを固定してください。モルタル乾燥後、シーリング材で壁の防水処理を行ってください。